

vtech[®]
Baby

Instrukcja Obsługi


Małpie Figle



© 2016 VTech
Printed in China
91-003146-009 (PL)

WSTĘP

Dziękujemy za zakup grzechotki Małpie Figle marki **VTech®**. Dzięki kolorowym krążkom możesz połączyć grzechotkę z wieloma różnymi uchwytami. Potrząśnij małpką lub naciśnij przycisk muzyczny, aby usłyszeć zabawne zwroty, wesołe dźwięki i melodie.

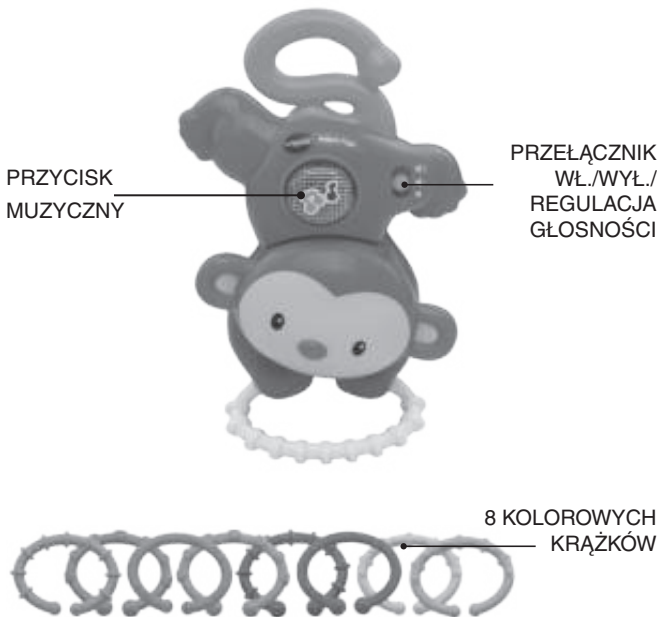

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- 1 Grzechotka Małpie Figle marki VTech®
- 1 Instrukcja Obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte na nim informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie:


- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

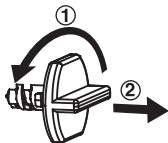

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

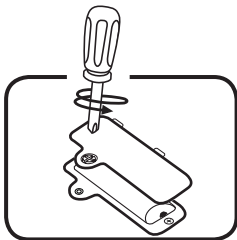

1. Sprawdź, czy zabawka jest **wyłączona**.
2. Pokrywka baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 1 nową baterię typu 'AAA' (LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).



Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU

1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** (🔇) lub **GŁOŚNO** (🔊). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** (●).



2. KOŁOROWE KRAŻKI

Krażki umożliwią zamocowanie grzechotki do różnych powierzchni: wózków, fotelików samochodowych i innych.



Zaleca się nie tworzenie pętli oraz długich łańcuchów, aby nie narazić dziecka na ryzyko uduszenia.

3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE


W celu ograniczenia zużycia baterii, grzechotka wyłączy się automatycznie po około 15 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

WARIANTY ZABAWY

1. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./ WYŁ.** Usłyszysz wesołe piosenki, zabawne zwroty i ciekawe melodie. Światła będą migotać razem z dźwiękami.
2. Naciśnij **przycisk muzyczny**, aby usłyszeć wesołe piosenki, dźwięki, zabawne zwroty i ciekawe melodie. Światła będą migotać razem z dźwiękami.

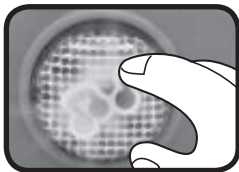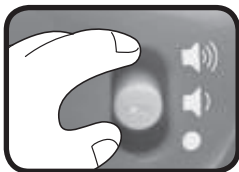

3. Podczas grania melodii, potrząśnij grzechotką, aby usłyszeć różne odgłosy w trakcie melodii. Światła będą migotać razem z dźwiękami.
4. Przesuwaj głowę małpki od boku do boku.

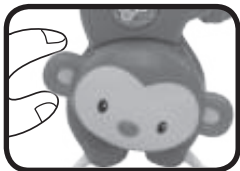

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

