

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Instrukcja Obsługi

## **Pociąg Podróżnika Od siadania do stawania**




© 2015 VTech  
Wyprodukowano w Chinach  
91-003052-008 (UK)

# WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Pociąg Podróżnika** marki **VTech**®.

**Pociąg Podróżnika** to multi-edukacyjna zabawka, która zabierze Twoją pociechę w podróż pełną przygód. Dziecko nauczy się liter, ich wymowy, słownictwa, cyfr, piosenek i wielu innych, doskonale się przy tym bawiąc! Migające światelka, efekty dźwiękowe czy wesołe melodie wynagrodzą ciekawość dziecka, zabierając je przy tym w podróż życia.

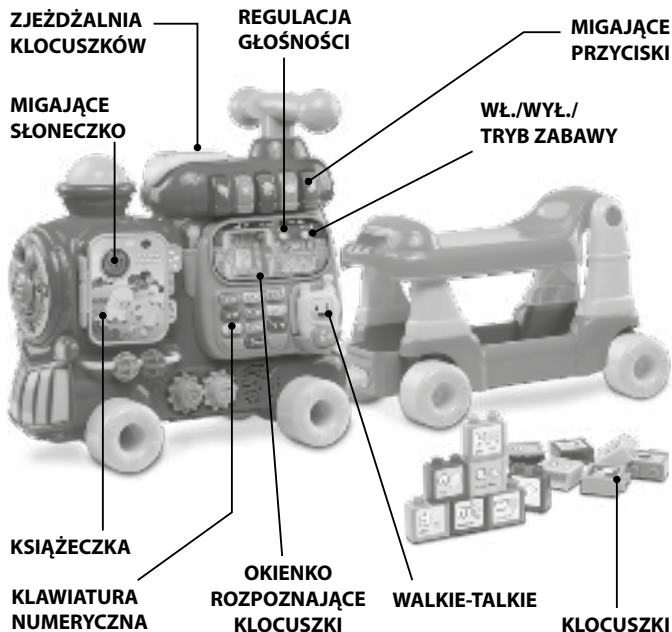


# ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

## 1 Instrukcja obsługi




1 lokomotywa

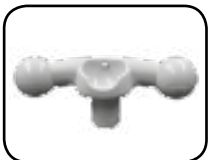

1 kierownica lokomotywy



1 walkie-talkie  
1 uchwyt na walkie-talkie

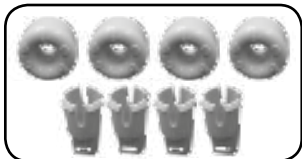

4 koła lokomotywy  
4 osłonki osi




1 przednie podparcie  
wagonika



1 łącznik



1 dolna część  
wagonika

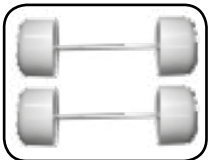


4 koła wagonika  
na 2 osiach



1 siedzisko wagonika  
z tylnym podparciem



13 dwustronnych  
kloczków

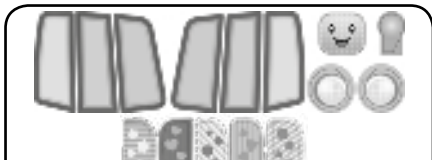


2 arkusze z naklejkami

**Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.**

**UWAGA: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.**

**Naklejki na lokomotywę należy przykleić według poniższego schematu:**

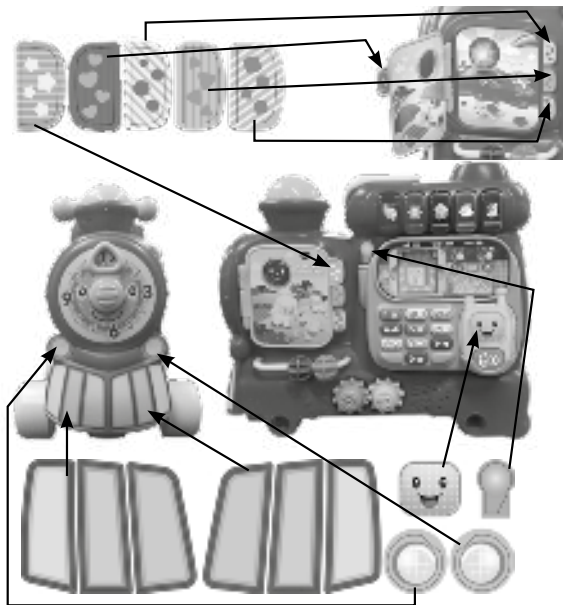


# PIERWSZE KROKI

## INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połączenie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się z boku lokomotywy pod miejscem przeznaczonym na walkie-talkie. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 3 nowe baterie typu 'AA' (LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

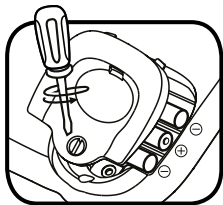

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.

- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

## UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).




Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Wymagany nadzór osoby dorosłej.


1. Umieść 4 osłonki osi w odpowiednich otworach lokomotywy. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. Nałóż 4 koła lokomotywy na osłonki osi. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. W momencie połączenia elementów nie będzie możliwości ich rozłączenia.

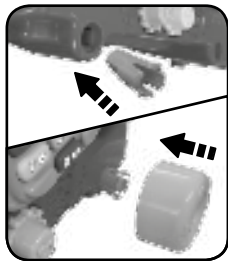


2. Umieść uchwyt na Walkie-Talkie w otworze znajdującym się poniżej osłonki na baterię. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. W momencie połączenia elementów nie będzie możliwości ich rozłączenia.




3. Umieść kierownicę w otworze znajdującym się na wierzchu lokomotywy tak, aby zakrzywiona część uchwyty była skierowana do tyłu pociągu. Zamocuj kierownicę wciskając ją w otwór. W momencie połączenia elementów nie będzie możliwości ich rozłączenia.

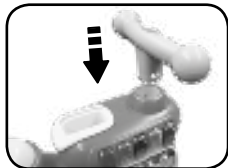


4. Umieść przednie podparcie wagonika w odpowiednich otworach dolnej części wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. Następnie umieść siedzisko wagonika z tylnym podparciem w dolnej części wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. W momencie połączenia elementów nie będzie możliwości ich rozłączenia.

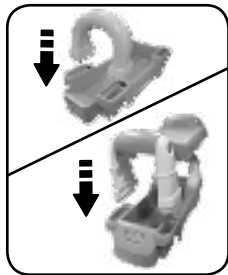


5. Ustaw łącznik tak, aby dziurka łącznika była skierowana ku górze. Umieść łącznik w otworze przedniej części wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. W momencie połączenia elementów nie będzie możliwości ich rozłączenia.

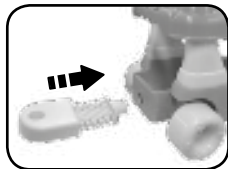


6. Umieść koła wagonika na osiach w odpowiednich miejscach na spodzie wagonika. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów. W momencie połączenia elementów nie będzie możliwości ich rozłączenia.

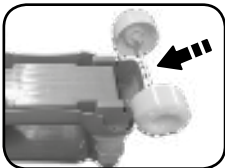

7. Aby połączyć wagonik z lokomotywą umieść łącznik w otworze znajdującym się w tylnej części lokomotywy. Dźwięk kliknięcia oznacza prawidłowe zamontowanie elementów.

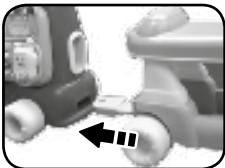

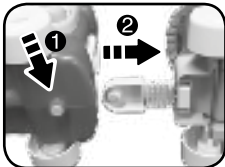


8. Aby odłączyć wagonik od lokomotywy naciśnij i przytrzymaj okrągły przycisk znajdujący się pod spodem lokomotywy, a następnie wysuń łącznik z otworu.



**UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci powyżej 36 miesięcy. Ryzyko upadku. Produkt wymaga umiejętności zachowania równowagi. Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia zatrzasków lub blokad. Jeśli są zniszczone, nie używaj zabawki do czasu naprawy lub wymiany. Do użytku tylko pod bezpośrednim nadzorem kompetentnej osoby dorosłej.**

## CECHY PRODUKU



### 1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB ZABAWY

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB ZABAWY** w **TRYB NAUKA** (  ) lub w **TRYB PODRÓŻ** (  ). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB ZABAWY** w pozycję **WYŁ.**(  ).





## 2. PRZEŁĄCZNIK REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Przesuń **PRZEŁĄCZNIK REGULACJI GŁOŚNOŚCI** w pozycję CICHY (  ) lub GŁOŚNO (  ).



## 3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE


W celu ograniczenia zużycia baterii zabawka **Pociąg Podróżnika** wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku, otwarcie książeczki, umieszczenie klocuszka w niebieskim okienku lub odłożenie Walkie-Talkie.

## WARIANTY ZABAWY

1. Przesuń **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./TRYB ZABAWY**, aby wybrać tryb zabawy. W obydwu trybach usłyszysz radosną piosenkę, dźwięki oraz zwroty zachęcające do zabawy. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.
2. Umieść klocuszki w okienku rozpoznającym klocuszki, aby nauczyć się liter, ich wymowy i słownictwa. Funkcja jest aktywna w obydwu trybach zabawy. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.
3. Naciśnij przyciski klawiatury numerycznej w trybie **PODRÓŻ**, aby nauczyć się cyfr. Naciśnij przyciski klawiatury numerycznej w trybie **NAUKA**, aby nauczyć się nazw zwierząt i ich odgłosów. Umieść Walkie-Talkie w uchwycie na Walkie-Talkie, aby usłyszeć wesołe zwroty zachęcające dziecko do zabawy. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



4. Wrzuć klocuszki do zjeżdżalni klocuszków w trybie **NAUKA**, aby usłyszeć jak Pociąg Podróżnika liczy je na głos. Wrzuć klocuszki do zjeżdżalni klocuszków w trybie **PODRÓŻ**, aby usłyszeć wesołe dźwięki. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.

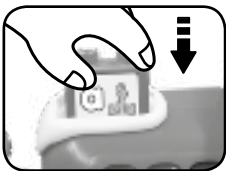


5. Otwórz i zamknij książeczkę, aby w trybie **NAUKA** usłyszeć wesołe zwroty i dźwięki. Otwórz i zamknij książeczkę, aby w trybie **PODRÓŻ** usłyszeć melodie. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.




6. Naciśnij przycisk słoneczko, aby w trybie **NAUKA** usłyszeć piosenki i muzykę. Naciśnij przycisk słoneczko, aby w trybie **PODRÓŻ** usłyszeć odgłosy zwierząt i krótkie dźwięki. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



7. Naciśnij migające przyciski, aby w trybie **NAUKA** usłyszeć nazwy kolorów. Naciśnij migające przyciski, aby w trybie **PODRÓŻ** usłyszeć jaka jest pogoda.

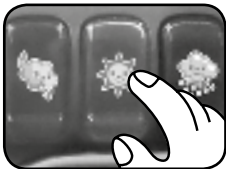

8. Popchnij pociąg, aby aktywować wbudowany czujnik. Usłyszysz wesołe odgłosy pociągu i melodie. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.

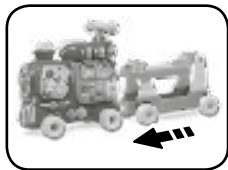

## **OSTRZEŻENIE!**

**Zabawka wyłącznie do użytku domowego. Wymagany nadzór osoby dorosłej.**

**Należy zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję i prawidłowe umieszczenie dziecka na siedzeniu podczas jazdy na zabawce.**

**Zabawkę należy używać ostrożnie, aby uniknąć upadków i kolizji, które mogą spowodować obrażenia dziecka lub innych osób.**

## **JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?**

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

