

vtech[®]

Instrukcja obsługi

Kula Pełna Zwierzaków



91-003357-007 (PL)

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Kula Pełna Zwierzaków** marki **VTech®**.

Kula Pełna Zwierzaków wprowadza dziecko w świat radosnej, interaktywnej zabawy, ucząc liter oraz nazw i odgłosów zwierząt. Mrugające, kolorowe światelka oraz kolorowe kuleczki we wnętrzu kuli zachęcają dziecko do aktywnej zabawy. A więc zaczynamy!



Zawartość zestawu:

- Kula Pełna Zwierzaków
- Instrukcja obsługi


Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA:

Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie.

- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

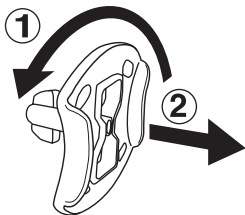


PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się z tyłu zabawki edukacyjnej. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 3 nowe baterie typu 'AA' (LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa używając śrubokręta lub monety.

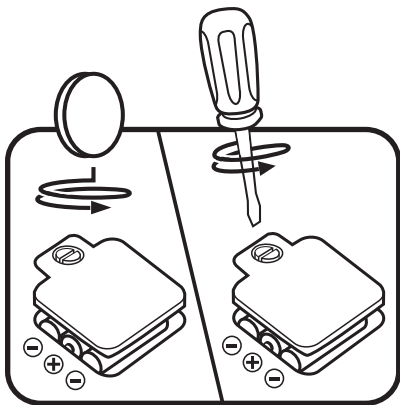

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Baterie nie są zwykłymi odpadami i nie mogą zostać spalone. Użytkownik jest zobowiązany oddać baterie do punktów przewidzianych regulacjami prawnymi danego kraju. Zużyte baterie można oddać do specjalnych punktów wyznaczonych przez gminy lub wszędzie tam, gdzie baterie są sprzedawane.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).






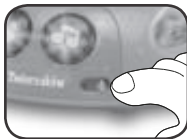
Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.



CECHY PRODUKTU


1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** () lub w pozycję **GŁOŚNO** (). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** ().



2. Przycisk Alfabetu

Naciśnij Przycisk Alfabetu i zakręć kołem, aby usłyszeć piosenki i dźwięki związane z nauką liter.

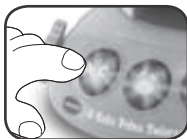

3. Przycisk Zwierzaki

Naciśnij Przycisk Zwierzaki i zakręć kołem, aby usłyszeć piosenki i dźwięki związane ze zwierzętami.



4. Przycisk Muzyczny

Naciśnij Muzyczny Przycisk i zakręć kołem, aby usłyszeć piosenkę o alfabecie oraz zabawne dźwięki.



5. Koło obrotowe

Zakręć kołem, aby usłyszeć piosenki i wesołe zwroty.



Dodatkowe aktywności

1. Mała pszczółka

Przesuwaj pszczółkę w prawo i lewo.



2. Żabka i Zajączek

Naciskaj Zajączka i Żabkę naprzemiennie w dół.



3. Kręcenie

Zakręć kołem, a usłyszysz wesołe piosenki.



JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.



PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII
LED

