

vtech®

Instrukcja obsługi

Cyferkowa Kasa Sklepowa



91-003393-002 ©

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Cyferkowa Kasa Sklepowa** marki **VTech**®.

Baw się razem z Cyferkową Kasą Sklepową marki Vtech®! Produkt zawiera wszystkie elementy niezbędne do zabawy w sklep: produkty spożywcze, monety i kartę płatniczą. Dziecko pozna podstawowe artykuły spożywcze, cyfry oraz kolory. Zabawka zachęca do odgrywania roli sprzedawcy jak i kupującego, dostarczając jednocześnie wiele zabawy!



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



- Cyfrowa Kasa Sklepowa marki VTech®


- Instrukcja obsługi
- 10 monet i 8 artykułów spożywczych
- Podstawka stabilizująca

UWAGA ! Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie :


- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

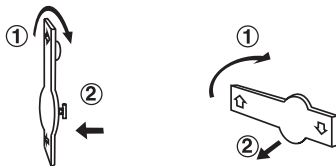

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wymagany nadzór osoby dorosłej.


Ustaw podstawkę stabilizującą na wysokości podstawy kasy fiskalnej.

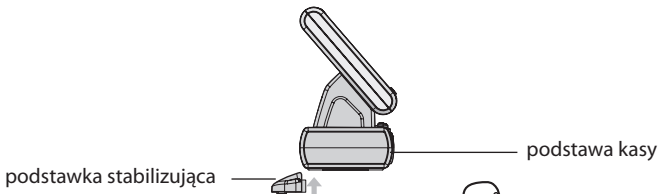

ZASILANIE

Instalacja baterii

1. Sprawdź czy zabawka jest wyłączona
2. Pokrywka baterii znajduje się pod kasą.
Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.

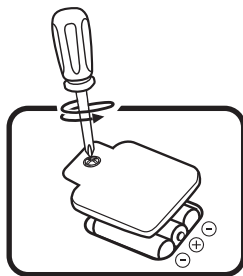

3. Zainstaluj 3 nowe baterie typu 'AAA' (LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie.

4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

Uwaga: jeśli zabawka nie uruchamia się lub reaguje niewłaściwie, zalecamy wymianę baterii na nowe.

Ostrzeżenie: wymiana baterii tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Używane mogą być tylko baterie rekomendowane w punkcie 3.

Informacje dotyczące bezpiecznego używania baterii

Baterie dostarczone w produkcie pozwalają jedynie na jego przetestowanie w sklepie, nie nadają się natomiast do długotrwałego użytkowania.

- Tylko baterie wskazane w poprzednim punkcie mogą być używane.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia i do środowiska naturalnego.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja produktów i baterii

- Zabawki **VTech**® są produktami elektrycznymi i elektronicznymi (EEE) podlegającymi segregacji w celu ich recyklingowania. W celu ochrony środowiska, **VTech**® zaleca wyjęcie i wyrzucenie zużytych baterii do przeznaczonych do tego pojemników, a następnie umieszczenie zepsutej zabawki w odpowiednim pojemniku do segregacji umieszczonym w sklepie lub w najbliższej okolicy.
- Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
- Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE). Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.
- Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.



CECHY PRODUKTU

Aby uruchomić **Cyferkową Kasę Sklepową**, należy przesunąć suwak z ikony (⏻) na ikonę (⏻).

Aby wyłączyć zabawkę, należy przesunąć suwak na pozycję (⏻).

Wyłączanie automatyczne:

Cyferkowa Kasa Sklepowa wyłącza się automatycznie po pewnym czasie braku użytkowania. Aby wznowić zabawę naciśnij dowolny przycisk.

TM & © 2016-2017 VTech Holdings Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano w Chinach.

91-003393-002 ©

WARIANTY ZABAWY




Naciśnij jeden z przycisków numerycznych, aby usłyszeć dźwięk i piosenkę.



Naciśnij na jeden z przycisków artykułów spożywczych aby uzyskać więcej informacji na jego temat, np. jego kolor oraz posłuchać piosenki o tym produkcie.



Naciśnij przycisk SUMA, aby posłuchać śmiesznych wypowiedzi i dowiedzieć się ile monet jest potrzebnych, aby dokonać zakupu.

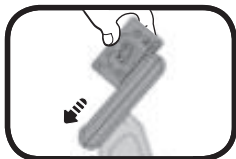

Przeciągnij swoją kartę płatniczą przez czytnik, aby poznać aktualne promocje.



Zeskanuj artykuły kładąc je na przycisk skanera i posłuchaj zabawnych wypowiedzi.



Umieść monety w specjalnym otworze. Kasa policzy je razem z Tobą.



Naciśnij przycisk szuflady, aby ją otworzyć.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

1. Nie wkładaj zabawki do zmywarki. **Cyferkowa Kasa Sklepowa** może być myta tylko na powierzchni.
2. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników i substancji żrących.
3. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymaj z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
4. Przechowuj zabawkę w suchym miejscu.
5. Zabawka jest wykonana z trwałych materiałów jednak nie należy upuszczać jej na twarde powierzchnie.

PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII
LED