


Miś Lumiś



WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Miś Lumiś** marki **VTech®**.

Ten słodki miś uspokoi maluszkę, dzięki emitowaniu delikatnego światła w nocy, melodiom, piosenkom oraz odgłosom natury i słodkim zwrotom.

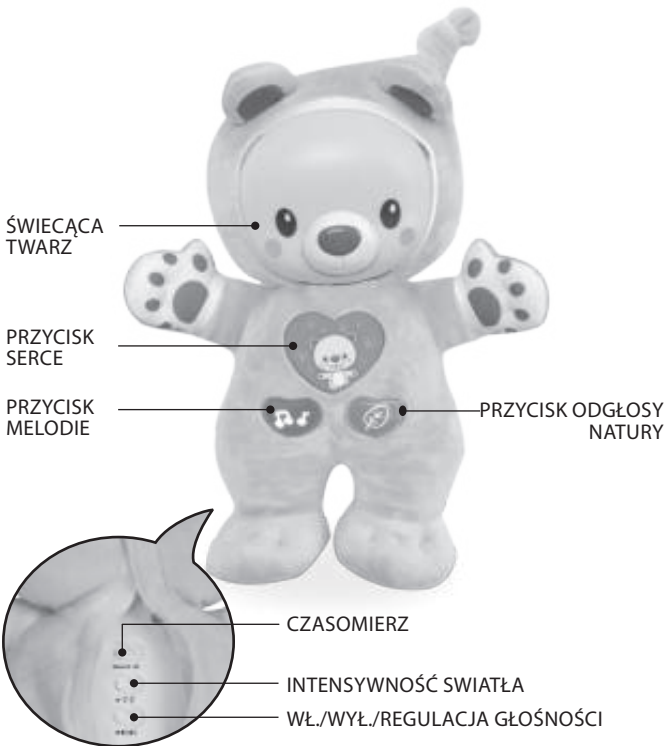

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 zabawka marki **VTech® Miś Lumiś**
- Instrukcja obsługi

Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA:


Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywka baterii znajduje się z tyłu zabawki edukacyjnej. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AA' (LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa używając śrubokręta lub monety.

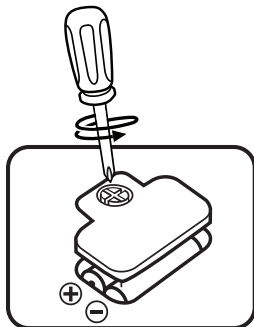

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).


Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.



CECHY PRODUKTU


1. PRZELĄCZNIK WŁ./WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, przesunąć przełącznik w pozycję **CICHO** (🔇) lub w pozycję **GŁOŚNO** (🔊). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZELĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** (●).

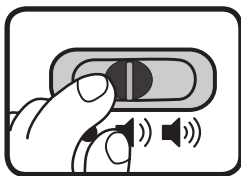


2. CZASOMIERZ

Przesunąć przełącznik w pozycję **demo/ 15 [minut] / 30 [minut]**. Domyślnie zabawka działa w trybie demo, co oznacza działanie programu przez około minutę. Jeśli chcesz wydłużyć działanie, przesunąć przełącznik.

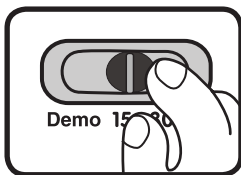

3. INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA

Przesunąć przełącznik, aby wybrać intensywność: **wyłączone** (●), **niska intensywność** (💡) lub **wysoka intensywność** (💡). Światło będzie pojawiać się i znikać w rytm muzyki i dźwięków. Jeśli światło zacznie migotać, wyłączyć światło całkowicie a następnie ponownie włączyć. Jeśli światła nadal będą migotać, należy zmienić baterie.

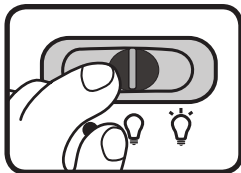


4. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

Aby oszczędzić baterie, zabawka wyłączy się samoczynnie po wytyczonym czasie działania. Można ją uruchomić po naciśnięciu dowolnego przycisku.

Uwaga: Jeśli zabawka wyłącza się niespodziewanie, bądź światła migotają i zanikają, należy zmienić baterie na nowe.

WARIANTY ZABAWY


1. Przesuń przełącznik **WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI**, aby uruchomić zabawkę. Usłyszysz delikatny dźwięk, zwroty, kołysanki oraz kojące melodie połączone z odgłosami natury. Światło będzie powoli pojawiać się i zanikać razem z dźwiękami.

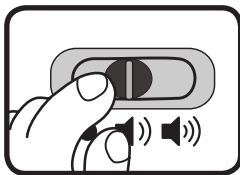


2. Naciśnij **PRZYCISK SERCE**, aby usłyszeć kojące frazy, kołysanki i delikatne melodie wraz z dźwiękami natury. Światło będzie powoli pojawiać się i zanikać razem z dźwiękami.



3. Naciśnij **PRZYCISK MELODIE**, aby usłyszeć kojące melodie. Światło będzie powoli pojawiać się i zanikać razem z dźwiękami.

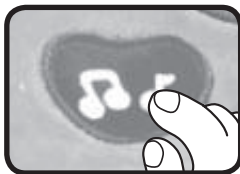

4. Naciśnij **PRZYCISK ODGŁOSY NATURY**, aby usłyszeć kojące frazy i delikatne odgłosy natury, niektóre dźwięki towarzyszą melodiom. Światło będzie powoli pojawiać się i zanikać razem z dźwiękami.

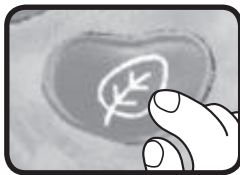

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII
LED