



Instrukcja


Edukacyjna Hula-Kula



© 2014 VTech
Printed in China
91-009681-001

WSTĘP

Edukacyjna Hula-Kula jest stworzona z myślą o dzieciach, które zaczynają stawiać pierwsze kroki i badać otaczający je świat. Naciskając przyciski Huli-Kuli można usłyszeć różne melodie i piosenki, a także poznać podstawowe kształty i kolory. Z kolei po naciśnięciu przycisków ze zwierzątkami, można usłyszeć charakterystyczne dla nich odgłosy. Kula jest wyposażona w mechanizm, który samoczynnie wprowadza ją w ruch, zachęcając dziecko do podążania za nią.

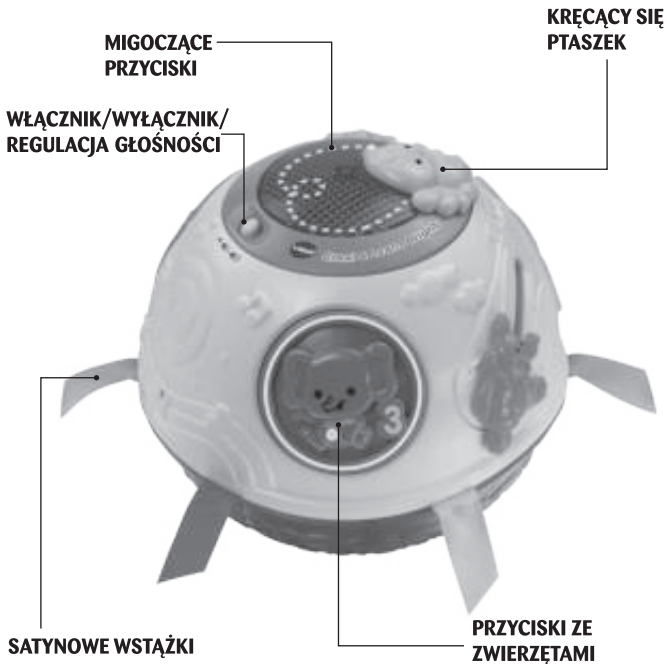

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 Edukacyjna Hula-Kula
- Instrukcja obsługi

Materiały opakowaniowe, jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa dziecka.


Należy zachować niniejszą instrukcję w celu późniejszego korzystania.



INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 3 nowe mikro baterie 1,5V (AA/LR6/AM-3) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

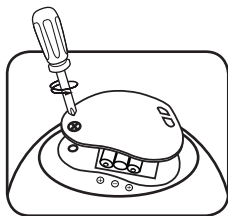

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno - manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja baterii i produktu



Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zasięgnij informacji na temat metod recyklingu w lokalnych instytucjach. Termin ważności baterii jest ograniczony i zależy od warunków przechowywania zabawki.

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produktach i bateriach lub na ich opakowaniach oznacza zakaz wyrzucania ich razem z odpadami z gospodarstwa domowego z powodu zawartych w nich substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb, jeżeli są zaznaczone, wskazują na zawartość rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb) wyższą niż zawartość określona w dyrektywie 2006/66/ WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku. W celu ochrony środowiska produkt i baterie należy utylizować odpowiedzialnie.



CECHY PRODUKTU

1. Przesuń przełącznik **Włącz/Wyłącz/Regulacja Głośności** w celu wybrania zabawy i natężenia dźwięków. Usłyszysz wesołe dźwięki i piosenki. Światelka będą migotać wraz z melodią, a Edukacyjna Hula-Kula będzie się sama toczyć i kręcić.

2. Automatyczne wyłączenie

Aby oszczędzać baterie, Edukacyjna Hula Kula wyłączy się automatycznie mniej więcej po 60 sekundach bezruchu. Wciśnięcie dowolnego przycisku włączy ją ponownie.



WARIANTY ZABAWY

1. Przesuń przełącznik Włącz/Wyłącz/Regulacja głośności, aby uruchomić zabawkę. Usłyszysz powitanie i piosenkę. Światelka będą migotać wraz z melodiami.



2. Naciśnij przycisk ze zwierzątkami, aby nauczyć się ich nazw, odgłosów, kształtów i cyferek. Światelka będą migotać wraz z melodią, a Edukacyjna Hula-Kula będzie się sama toczyć i kręcić.



3. Po 8 sekundach bezruchu usłyszysz zadanie zachęcające do zabawy, aby odnaleźć zwierzątko lub konkretny kształt. Po następnych 8 sekundach bezruchu usłyszysz zdanie oraz piosenkę. Jeśli nadal nie zostanie podjęta zabawa, zabawka wyłączy się automatycznie.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli z jakiegoś powodu Edukacyjna Hula Kula nie działa, bądź głośy i dźwięki stają się słabsze, należy postąpić, jak niżej:

1. Wyłącz zabawkę na kilka sekund, a potem ponownie włącz.
2. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
3. Ewentualnie wyjmij baterie i włoż je ponownie.
4. Jeśli zabawka w dalszym ciągu nie działa, należy wymienić baterie na nowe.

Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zabawka nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

