

Roztańczone Biedroneczki



WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki Roztańczone Biedroneczki marki VTech®, która jest interaktywną zabawką dla dzieci od 12 miesiąca życia. Biedronka posiada sześć otworów na klocki o różnych kształtach, dzięki którym dziecko poprzez zachęcające zwroty poznaje kształty, cyfry i przedmioty. Obracająca się mała biedronka zachęca do zabawy i sprzyja raczkowaniu i chodzeniu.

OBROTOWA MAŁA
BIEDRONKA

PRZELĄCZNIK
TRYBU
ZABAWY

PRZYCISK
MUZYKI

PRZYCISK
EFEKTÓW
DŹWIĘKOWYCH

6 KLOCKÓW
O RÓŻNYCH
KSZTAŁTACH

SZNUREK DO
CIĄNIĘCIA

6 PRZYCISKÓW
O RÓŻNYCH
KSZTAŁTACH



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zabawka "Roztańczone Biedroneczki" marki VTech®
- Obrotowa mała biedronka
- Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.


UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję do przyszłych referencji.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połączenie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Upewnij się, że zabawka jest wyłączona.
2. Baterie znajdują się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AA' (AM-3/LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

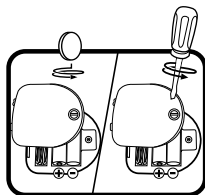

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.

- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).

Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialną utylizację produktu i baterii.

W przypadku zabawki Roztańczone Biedroneczki marki VTech bezpieczeństwo jest najważniejsze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, montaż tego produktu powinna wykonywać osoba dorosła. Przed przekazaniem zabawki dziecku należy upewnić się, że mała biedronka jest dobrze zamocowana.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Należy usunąć nalepkę z ostrzeżeniem i kawałek tektury znajdujący się pod nią, aby odkryć otwór w urządzeniu. Papier należy usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.



2. Należy umieścić małą biedronkę w odsłoniętym otworze. Charakterystyczne kliknięcie oznacza, że mała biedronka została prawidłowo zamontowana w zabawce.



CECHY PRODUKTU


1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU ZABAWY

W celu włączenia zabawki należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK TRYBU ZABAWY** w pozycję **Nauka** (📖) lub **Muzyka** (🎵). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK TRYBU ZABAWY** w pozycję **OFF**.



2. SZNUREK DO CIĄGIENIA

W przegrodzie na baterie został schowany sznurek, za pomocą którego można zmienić biedronkę w zabawkę do ciągnięcia. Należy wyjąć sznurek z przegrody i przeciągnąć przez oczko na spodzie biedronki. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, należy zamontować sznurek dopiero wtedy, gdy dziecko zacznie chodzić.

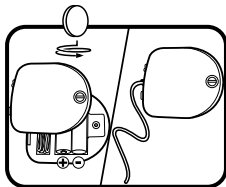


3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, zabawka Roztańczone Biedroneczki marki VTech® wyłączy się automatycznie po około 45 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Pociągnięcie zabawki lub obracanie małej biedronki nie spowoduje włączenia produktu.

WARIANTY ZABAWY

1. Naciśnij małą biedronkę, aby usłyszeć zwroty i ciekawe dźwięki w **TRYBIE NAUKI** lub, aby usłyszeć wesołe piosenki, zabawne zwroty i ciekawe dźwięki w **TRYBIE MUZYKI**. Mała biedronka będzie się obracać podczas ciągnięcia zabawki. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.
2. Naciskaj przyciski o różnych kształtach lub wkładaj odpowiednie klocki, aby poznawać kształty, cyfry i pojęcia z otaczającego nas świata w **TRYBIE NAUKI** lub, aby usłyszeć efekty dźwiękowe i melodie w **TRYBIE MUZYKI**. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.

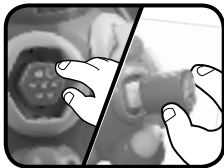

3. Naciśnij **PRZYCISK MUZYKI**, aby usłyszeć zabawne dźwięki, zwroty i pytania o kształty lub, o pojęcia z otaczającego nas świata w **TRYBIE NAUKI** oraz, aby usłyszeć wesołe melodie w **TRYBIE MUZYKI**. Obracanie małej biedronki zmienia tempo melodii. Ciągnięcie zabawki powoduje przyspieszenie melodii. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.
4. Naciśnij przycisk **EFEKTÓW DŹWIĘKOWYCH**, aby usłyszeć zabawne dźwięki, zwroty i pytania o kształty lub, o pojęcia z otaczającego nas świata w **TRYBIE NAUKI** oraz, aby usłyszeć krótkie melodie w **TRYBIE MUZYKI**. Dźwiękom towarzyszyć będą ciekawe efekty świetlne.



PIOSENKI

Kręcimy się, śpiewamy dziś
wesoło jest, muzyka gra.

Dużo dziś nauczysz się,
przygoda tutaj czeka!

Czas zabawy już nadchodzi,
łąka na nas czeka.

Słonko świeci, rosną kwiaty,
szumi sobie rzeka!

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieścić baterie.
4. Włączyć urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.



PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII LED

