

vtech[®]
Baby

Instrukcja obsługi

Wywrotka Małego Budowniczego



© 2015 VTech[®]
Wydrukowano w Chinach
91-003006-014 ©

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Wywrotka Małego Budowniczego** marki VTech®. **Wywrotka Małego Budowniczego** to interaktywna zabawka edukacyjna! Wrzucaj kolorowe kamyki do magicznego otworu na wywrotce, aby usłyszeć nazwy cyfr. Naciśnij duże, kolorowe przyciski, aby poznać kolory i nazwy narzędzi. Rozładuj wywrotkę i rozpocznij zabawę od nowa! Poruszaj wywrotką, aby posłuchać wesołych melodii i efektów dźwiękowych.

**DŹWIGNIA
WYWROTKI**


ZIEŁONY

PODŚWIETLANY

**NIEBIESKI
PRZYCIŚK**

KULKI - KAMYKI

**PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./
REGULACJA GŁOSNOŚCI**

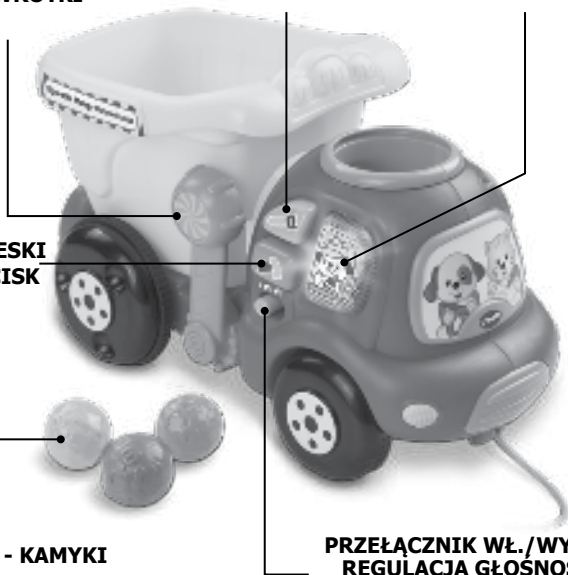


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 Kolorowa Wywrotka marki VTech®
- 3 Kulki
- 1 Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję do przyszłych referencji.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie:

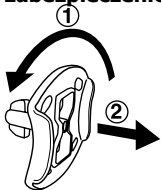


- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie

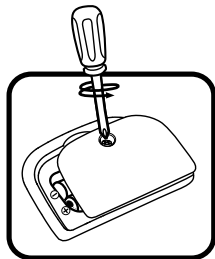

- zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu ‚AAA‘ (AM-4/LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
 4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).

Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.


Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU

1. WYŁ./WŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

W celu włączenia urządzenia należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./ WYŁ./** w pozycję **CICHO** () lub **GŁOŚNO** ().


Aby wyłączyć urządzenie (●), należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./ WYŁ./ REGULACJA GŁOŚNOŚCI**

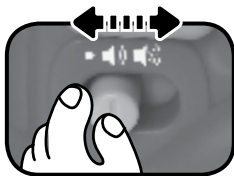

w pozycję **WYŁ.** (●).


2. SZNUREK DO CIĄNIĘCIA

Na spodzie zabawki znajduje się specjalny schowek, w którym ukryty jest sznurek. Wyjmij sznurek ze schowka, aby zmienić wywrotkę w zabawkę do ciągnięcia. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecamy wyjęcie sznurka ze schowka dopiero wtedy, gdy dziecko zacznie chodzić. Zalecamy nadzór osoby dorosłej podczas zabawy.

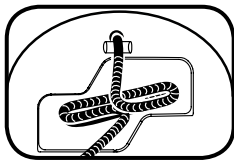

3. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, **Wywrotka Małego Budowniczego** wyłączy się automatycznie po około 50 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

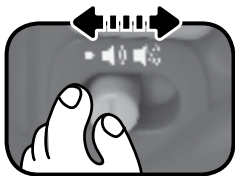

WARIANTY ZABAWY

1. Przesuń **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI**, aby włączyć zabawkę. Przywita cię dźwięk klaksonu, wesoła piosenka i zachęcające zwroty. Wraz z dźwiękami uruchomione zostaną efekty świetlne.

2. Wciśnij kulki do **specjalnego otworu**, aby usłyszeć ciekawe dźwięki i zwroty. Licz kulki razem z wywrotką! Wraz z dźwiękami uruchomione zostaną efekty świetlne.



3. Naciśnij **żółty** podświetlany przycisk, aby usłyszeć ciekawe zwroty i piosenki. Wraz z dźwiękami uruchomione zostaną efekty świetlne.



4. Naciśnij **zielony przycisk**, aby usłyszeć nazwę przedmiotu oraz kolor przycisku. Wraz z dźwiękami uruchomione zostaną efekty świetlne.



5. Naciśnij **niebieski** przycisk, aby usłyszeć nazwę przedmiotu i kolor przycisku. Wraz z dźwiękami uruchomione zostaną efekty świetlne.



6. Poruszaj wywrotką, aby usłyszeć wesołe melodie i zwroty oraz aby zobaczyć ruch skrzyni ładunkowej w górę i w dół podczas jazdy. Wraz z dźwiękami uruchomione zostaną efekty świetlne.



7. Naciśnij dźwignię z boku wywrotki, aby rozładować skrzynię.



8. W przypadku braku aktywności przez około 6 sekund, odtworzone zostaną wesołe dźwięki. Po następnych 6 sekundach bezruchu odtworzone zostaną kolejne dźwięki. Jeśli przez kolejne 6 sekund nie nastąpi żadna aktywność, krótki sygnał końcowy zasygnalizuje przejście zabawki w tryb uśpienia. Zabawkę można aktywować ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku, umieszczenie kolorowej kulki w specjalnym otworze lub przesunięcie wywrotki.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.

4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

