

vtech[®]

Instrukcja Obsługi

Bam bam w kształty gram



© 2016 VTech
All rights reserved
Printed in China
91-003169-019 ©

WSTĘP


Dziękujemy za zakup zabawki **Bam bam w kształty gram** marki **VTech®**. Graj i ucz się razem z bębenkiem **Bam bam w kształty gram**. Mały perkusista z pewnością polubi dopasowywanie klocków do odpowiednich otworów. W ten sposób pozna kształty, cyfry oraz zwierzęta! Uderzenie w bębenek spowoduje także pojawienie się różnych dźwięków!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

PIĘĆ
KLÓCKÓW
O RÓŻNYCH
KSZTAŁTACH

PIĘĆ
OTWORÓW
O RÓŻNYCH
KSZTAŁTACH

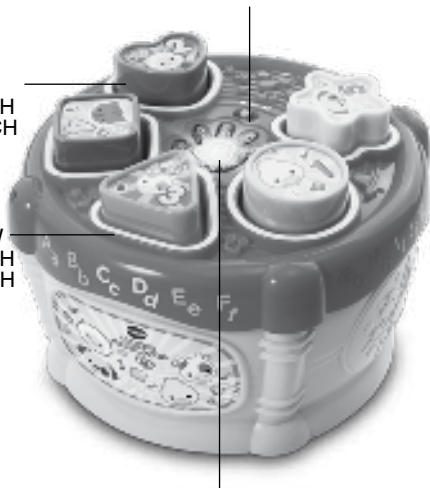

ŚWIATEŁKO

- 1 Zabawka **Bam bam w kształty gram** marki **VTech®**
- 1 Instrukcja obsługi

Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.


UWAGA:

Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu AAA (LR03) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

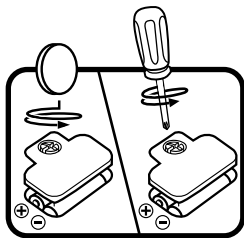

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.





Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).


Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.


Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU

1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** () lub () **GŁOŚNO**.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** ()

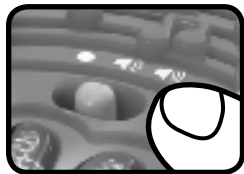


2. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, bębenek wyłączy się automatycznie po około 40 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez umieszczenie kształtu we właściwym otworze. Potrząśnięcie zabawką nie spowoduje uruchomienia zabawki.

WARIANTY ZABAWY

1. Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.** Usłyszysz wesole piosenki, zabawne zwroty i ciekawe melodie. Światła będą migotać razem z dźwiękami.

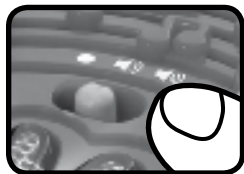

2. Dopasuj **klocki o różnych kształtach** do odpowiednich otworów. Poznasz kształty, cyfry, zwierzęta oraz ciekawe melodie. Światła będą migotać razem z dźwiękami.



3. Uderz w **bębenek**, aby usłyszeć różne zabawne dźwięki. Światła będą migotać razem z dźwiękami.



4. Zmień **stopień wrażliwości** bębna na uderzenia, przesuwając przełącznik znajdujący się pod wiekiem bębna.



JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

