

vtech[®]
Baby

Instrukcja Obsługi

Wesołek Kręciołek



© 2016 VTech
Wydrukowano w Chinach
91-003197-011 ©

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Wesołek Kręciołek** marki **VTech®**.


Wesołek Kręciołek to urocza mini-karuzela z migającymi światłkami, dźwiękami i muzyką. Zabawka posiada trójwymiarowe figurki zwierzątek oraz podświetlane klawisze w kształcie figur geometrycznych, które uczą nazw zwierząt, kolorów oraz kształtów. Wesołe dźwięki, piosenki i przyjazne zwroty zachęcają Twojego maluszka do poznawania świata. Dziecko z łatwością rozwine umiejętności motoryczne podczas naciskania odpowiednich przycisków. Maluszek rozwine także świadomość przyczynowo-skutkową. Naciśnięcie Grzybka spowoduje obracanie się wesołej karuzeli.

WŁ./WYŁ./
REGULACJA
GŁOŚNOŚCI

GRZYBEK

ŚWIECĄCY
PRZYCISK

PRZYCISK
ZWIERZĄTKO

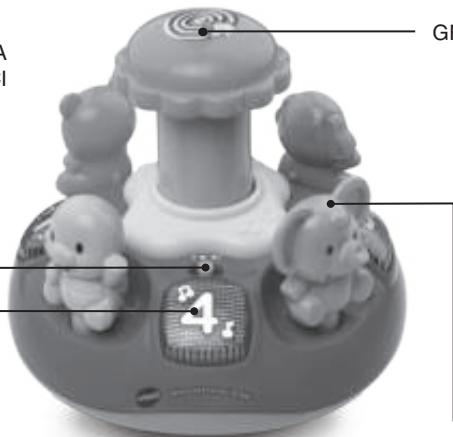


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Zabawka marki VTech® Wesolek Kręciołek
- Instrukcja obsługi

Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA: Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie:

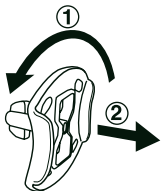


- 1 Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
- 2 Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywka baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

- 1 Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
- 2 Pokrywka baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.

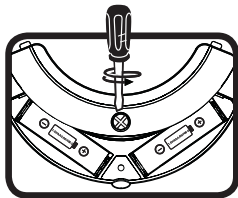

3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AA' (LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych.)
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.






Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).


Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU

1 PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **CICHO** () lub **GŁOŚNO** (). Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI** w pozycję **WYŁ.** ().

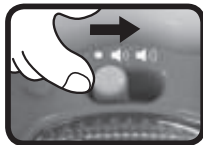

2 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, **Zabawka Wesolek Kręciołek** wyłączy się automatycznie po około 60 sekundach braku aktywności.


Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku lub Grzybka.

Uwaga: Przycisk z cyfrą 4 zamigota 3 razy bez sygnału po czym zaniknie. Nastąpi automatyczne przejście w tryb uśpienia.

Jeśli taka sytuacja nastąpi – należy wymienić baterię.

WARIANTY ZABAWY

- 1 Przesuń **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI**, aby włączyć zabawkę. Usłyszysz radosną piosenkę oraz zabawne zwroty zachęcające do zabawy. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.

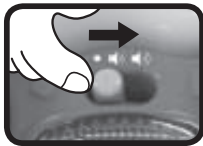

- 2 Naciśnij **PRZYCISK-ZWIERZĄTKO**, aby nauczyć się nazw kolorów zwierzątek. Usłyszysz również zabawne zwroty, piosenki i melodie. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.




- 3 Naciśnij **PRZYCISK-KÓŁKO**, aby usłyszeć krótkie pytanie, nazwę figury oraz przypisaną do niej cyfrę. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



- 4 Naciśnij **PRZYCISK-GWIAZDKĘ**, aby usłyszeć krótkie pytanie, nazwę figury oraz przypisaną do niej cyfrę. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.



- 5 Naciśnij **PRZYCISK–TRÓJKĄT**, aby usłyszeć krótkie pytanie, nazwę figury oraz przypisaną do niej cyfrę. Światelka będą migotać razem z dźwiękami.

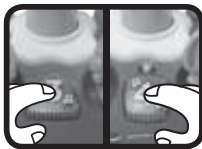

- 6 Naciśnij mocno **Grzybek**, aby **Kręciołek** zaczął wirować oraz aby usłyszeć wesole dźwięki. Światło będzie migotać razem z dźwiękami.



JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.

