



Instrukcja obsługi


Koncertowa Gąsieniczka



WSTĘP

Dziękujemy za zakup **Koncertowej Gąsieniczki!**

Mali wirtuozzi mogą nauczyć się dźwięków i tworzyć własne zwariowane melodie z przesłodką gąsieniczką! Naciśnij kolorowe sztabki, aby usłyszeć dźwięki, baw się w interaktywne gry lub twórz własne dźwięki.

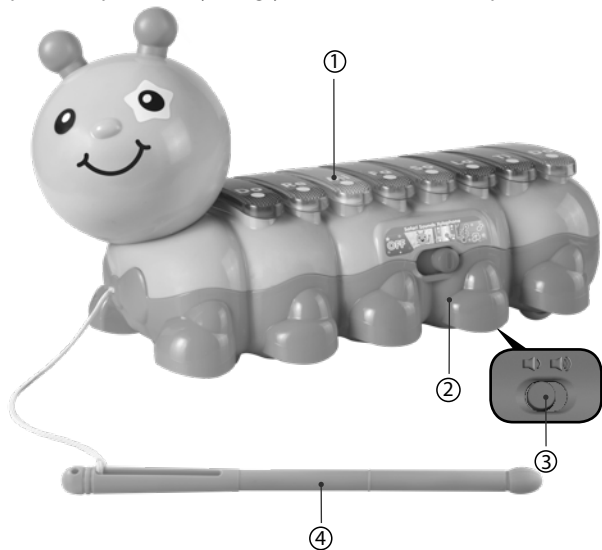

① 8 podświetlanych sztabek

② Przełącznik WŁ./WYŁ.

③ Przełącznik głośności

④ Pałeczka

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Koncertowa Gąsieniczka
- Pałeczka
- Instrukcja obsługi


UWAGA:

Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

UWAGA:

Prosimy zachować instrukcję ze względu na zawarte w niej informacje.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie

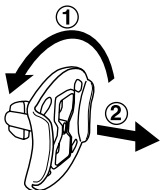


- ① Obróć zabezpieczenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- ② Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

PIEWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie zabawki.
3. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywki.

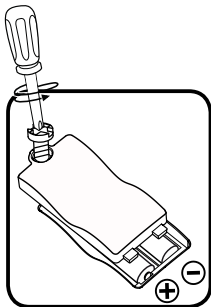

4. Zainstaluj 2 nowe baterie typu 'AA' (LR6/AM-3) według diagramu w środku pojemnika na baterie.
5. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

Uwaga: Jeśli zabawka wyłączy się podczas zabawy, zalecamy wymianę baterii na nowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA BATERII

- Baterie dostarczone w produkcie pozwalają jedynie na jego przetestowanie w sklepie, nie są natomiast odpowiednie do długotrwałego użytkowania.
- Tylko baterie wskazane w poprzednim punkcie mogą być używane.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia i do środowiska naturalnego.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Utylizacja baterii i produktu



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).

Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne usuwanie produktu i baterii.

CECHY PRODUKTU


1. PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.

Przesuń **Przełącznik WŁ./WYŁ.** do dowolnego trybu zabawy. Przesuń przełącznik do pozycji **WYŁ.**, aby wyłączyć zabawkę.



2. 8 PODŚWIETLANYCH SZTABEK



8 podświetlanych sztabek, które mrugają w rytm dźwięków i melodii.

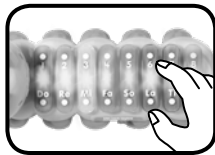

3. PAŁECZKA NA SZNURKU

Użyj pałeczki, aby uderzać w klawisze i grać. Pałeczka jest przywiązana do zabawki za pomocą sznurka. Podnieś pałeczkę i zabierz ze sobą gąsieniczkę na wspólną przygodę. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, zalecamy nadzór rodzicielski podczas zabawy ze sznurkiem.

Jeżeli dziecko ma trudności z grą, kiedy pałeczka jest przywiązana, należy rozwiązać sznurek. Aby ponownie połączyć elementy, należy przełożyć sznurek przez dziurkę w pałeczce i bezpiecznie zawiązać.

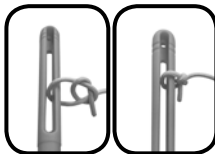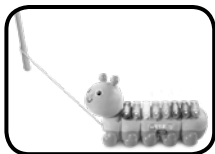

4. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W celu ograniczenia zużycia baterii, zabawka wyłączy się automatycznie po kilku minutach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Jeżeli zabawka stale się wyłącza lub reaguje z opóźnieniem, należy wymienić baterie na nowe i włączyć ponownie produkt.



WARIANTY ZABAWY

1. TRYB KOMPONOWANIA MUZYKI



Użyj pałeczki, aby grać na 8 podświetlanych sztabkach i tworzyć własną muzykę.



2. TRYB NAŚLADUJ MNIE

Posłuchaj dźwięków, a następnie podążaj za podświetlanymi sztabkami używając pałeczki. Kiedy poprawnie powtórzysz nutę, podświetli się nowa. Powtarzaj sekwencje, aby podnosić swoje umiejętności.

3. TRYB NAUKA GRY



Posłuchaj piosenki, a potem uderzaj za pomocą pałeczki w podświetlane sztabki, aby zagrać piosenkę nutka po nutce. Naciśnij prawidłowe dźwięki i odblokuj kolejne poziomy trudności.

TEKSTY PIOSENEK

1. Czy chcesz śpiewać, śpiewać ze mną dziś?

Śpiewaj tu, śpiewaj tam, śpiewaj tak jak nikt!

Czy chcesz śpiewać, śpiewać, śpiewać ze mną tu?

Śpiewaj w głos, dźwięku płas, śpiewaj za nas dwóch.

2. Raz, dwa, trzy, zaczaruj mnie dziś piosenką;

Świewaj z Jasiem, Krysią albo Helenką;

Jesteś dzisiaj gwiazdą, scena to twój dom;

Do, re, mi fa, sol, la, si, do!

3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do!

4. Migocz, migocz gwiazdko ma,

Jaka piękna aura twa!

Ponad głowę świecisz nam,

Najpiękniejsza jaką znam!

Migocz, migocz gwiazdko ma,

Jaka piękna aura twa!

5. Maja miała gąsieniczkę, gąsieniczkę, gąsieniczkę;

Maja miała gąsieniczkę, która za nią wędrowała;

Tam gdzie Maja chciała iść, chciała iść, chciała iść,

Tam gdzie Maja chciała iść, gąsieniczka za nią szła.

6. Czemu nie śpisz, czemu nie śpisz gąsieniczko, gąsieniczko;

Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją;

Ding, dang, dong;

Ding, dang, dong.

7. Krok za krokiem, wędrujemy.
Świat zwiedzamy, poznajemy.
Každy listek, gałąź też;
Historię swoją opowiedzieć chce.

8. Gąsieniczka mknie po listku i chrupie go;
chrupie go, chrupie go;
Gąsieniczka mknie po listku i chrupie go;
Caaaaly listek jej.

9. Zegarek to czasu znak;
Gąsieniczka weszła nań od tak;
Godziny pół;
Gąsieniczka spadła w dół;
Zegarek to czasu znak.

10. Mała gąsieniczka zgubiła się w lesie;
Nie mogła odnaleźć swej mamy;
Mama czekała aż wróci do domu;
I wyglądała zza bramy.

11. Chrup, chrup listki drzew;
Od nocy aż po świt;
Mniam, mniam, mniam, mniam,
Každy listek mój.

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ

1. Czyścić, przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu zabawka przestanie działać, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz zabawkę na kilka sekund, a potem ponownie włącz.
2. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.
3. Ewentualnie wyjmij baterie i włóż je ponownie.
4. Jeśli zabawka w dalszym ciągu nie działa, należy wymienić baterie na nowe.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zabawka nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.



**Odwiedź naszą
stronę internetową,
aby poznać bliżej markę VTech
oraz inne zabawki.**

www.vtech.trefl.com
sklep trefl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.

Wydrukowano w Chinach.

91-003430-001 (PL)